



Höhenversteller

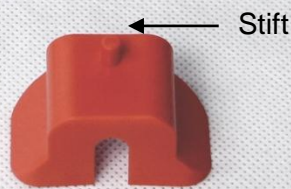

Abschlusskappe mit Schlitz

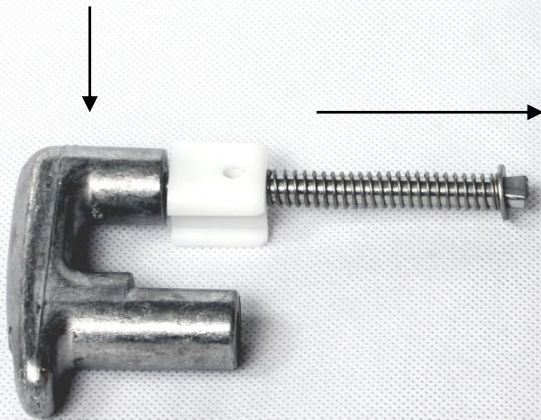

Schritt 1:

Höhenversteller in Pfeilrichtung in die oberste Sprosse einschieben. Das weiße Kunststoffloch muss genau unter dem Loch der Sprosse positioniert sein.

Schritt 2:

Abschlusskappe so aufsetzen, dass der Stift genau über dem Loch positioniert ist und diesen vorsichtig einschlagen.

www.leitern-gerueste.de

Leitern- u. Gerüstevertrieb Manfred Kelle
Betzen Nr. 3, D-32694 Dörentrup

Tel: +49 (0)5265 - 99111
Fax: +49 (0)5265 - 99166
Mobil: +49 (0)171 - 5332200

Mail: vertrieb@leitern-gerueste.de